


## Схема подключения корректора Ирвис к Индел-1708

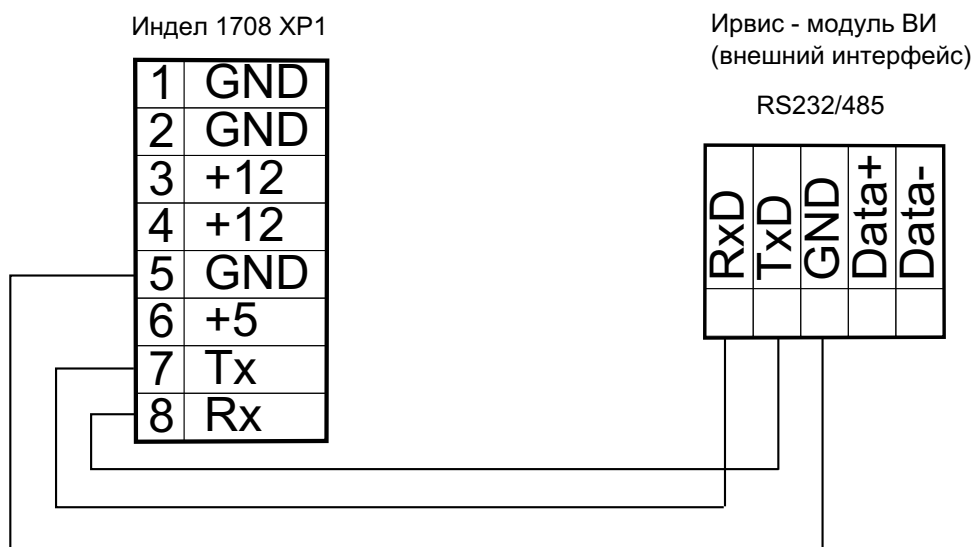

1. Кнопкой "Режим" найти меню "Константы".
2. Войти в меню кнопкой "Ввод".
3. Ввести пароль 012345 (либо пароль, установленный газоснабжающей организацией)
4. Установить: "Адрес в сети" в 1, "Пароль в сети" в 0, "Скорость обмена" в 4800